



L-324 キーレスロックシステム使用説明書

L324-01

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。

本製品を正しくお使いいただくために、この使用説明書を詳しくご覧になってからご使用下さい。


操作方法

本製品を使用するための操作方法（施開錠方法）の手順を説明します。

オーナーキー・マスターキー・マスターコードでの施開錠（各モード共通）


施錠方法

- ・開錠状態から「オーナーキー」か「マスターキー」を受信部当てると施錠できます。（2回のピープ音と共に**赤色LED**が点滅）

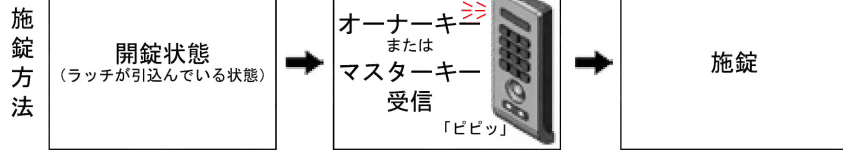

開錠方法


- ・施錠状態から「オーナーキー」か「マスターキー」を受信部当てると開錠できます。（1回のピープ音と共に**緑色LED**が点滅）

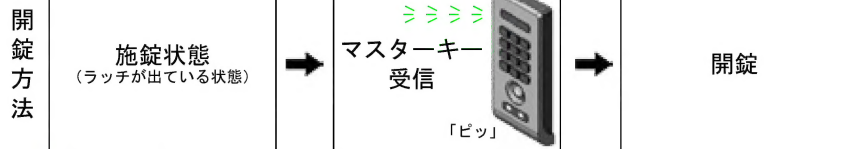

⚠非常開錠時に「マスターキー」を使用して開錠する際に、「マスターキー」を受信させて開錠させますが、開錠後に**緑色LED**が点滅しており、**緑色LED**点滅中に再度「マスターキー」を受信させてしまうと「ユーザーキー」もしくは「メンバーコード」の登録が消去されますのでご注意ください。（3回のピープ音と共に**赤色LED**が点滅・施錠された場合、設定消去しています）


施錠方法

- ・「マスターコード（暗証番号）」を*+暗証番号+#の順に入力すると施錠されます。（2回のピープ音と共に**赤色LED**が点滅）

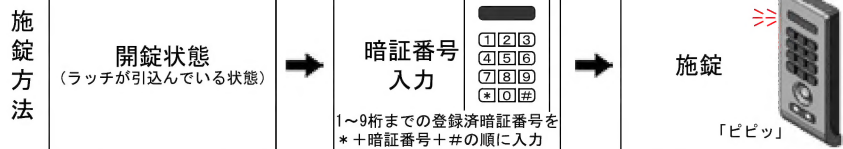

開錠方法


- ・「マスターコード（暗証番号）」を*+暗証番号+#の順に入力すると開錠されます。（1回のピープ音と共に**緑色LED**が点滅）

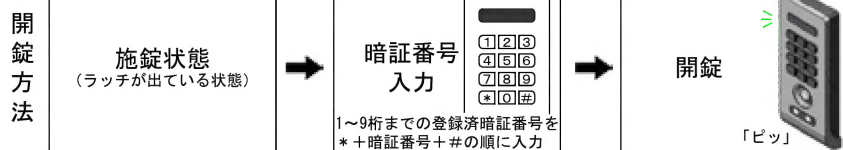

ワンタイムモードでの施開錠


施錠方法

- ・登録したい任意の暗証番号を*+暗証番号+#の順に入力すると施錠と共に暗証番号が登録されます。（2回のピープ音と共に**赤色LED**が点滅）

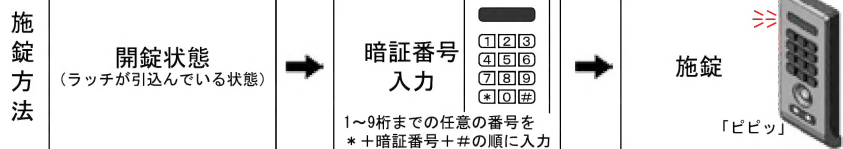

開錠方法

- ・暗証番号を*+暗証番号+#の順に入力すると開錠されます。（1回のピープ音と共に**緑色LED**が点滅）

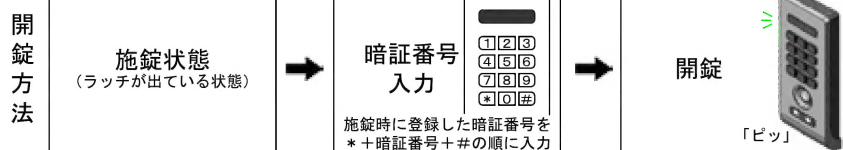


メンバーモードでの施開錠

施錠方法

- ・開錠して数秒後にラッチが作動し、そのまま扉を閉める事が出来ます。

開錠方法


- ・暗証番号を*+暗証番号+#の順に入力すると開錠されます。（1回のピープ音と共に**緑色LED**が点灯）

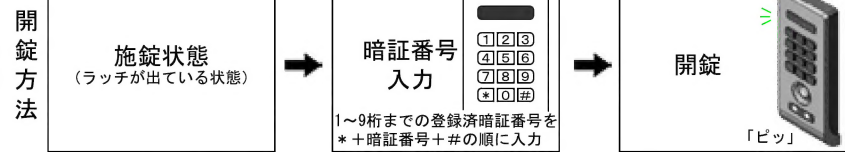

ユーザーキーモードでの施開錠


施錠方法

- ・開錠状態から「ユーザーキー」を受信部当てると施錠できます。（2回のピープ音と共に**赤色LED**が点滅）

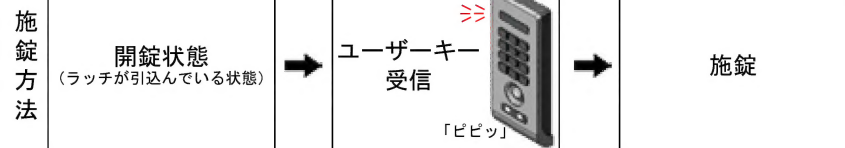

開錠方法


- ・施錠状態から「ユーザーキー」を受信部当てると開錠できます。（1回のピープ音と共に**緑色LED**が点灯）

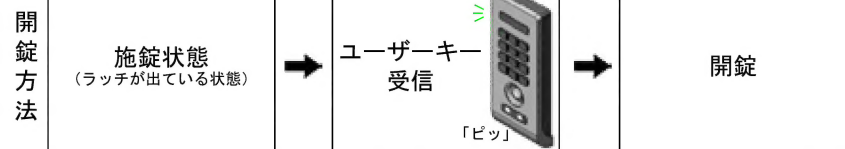

ユーザーキー+ワンタイムモードでの施開錠


施錠方法

- ・開錠状態から「ユーザーキー」を受信部当てます。（1回のピープ音と共に**緑色LED**が点滅）
- ・上記**緑色LED**点滅中に登録したい任意の暗証番号を*+暗証番号+#の順に入力すると施錠と共に暗証番号が登録されます。（2回のピープ音と共に**赤色LED**が点滅）

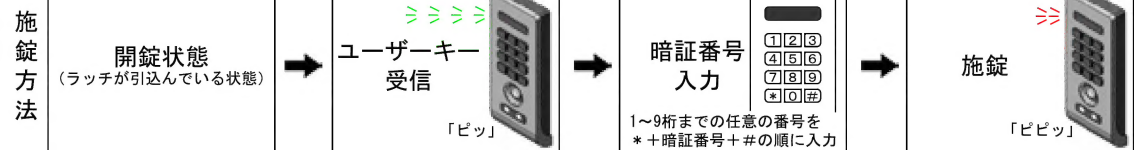

開錠方法

- ・開錠状態から「ユーザーキー」を受信部当てます。（1回のピープ音と共に**緑色LED**が点滅）
- ・上記**緑色LED**点滅中に暗証番号を*+暗証番号+#の順に入力すると開錠されます。（1回のピープ音と共に**緑色LED**が点灯）

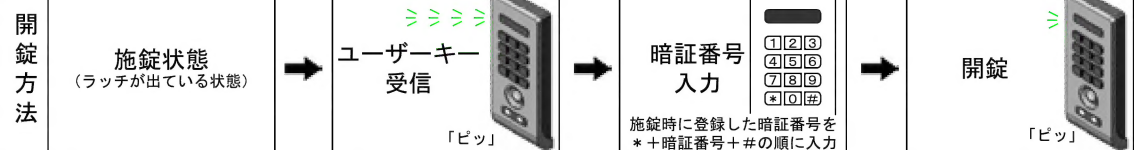

Geo.Prince

ジョー・プリンス竹下株式会社

URL : <http://www.geoprince.co.jp> E-Mail : info@geoprince.co.jp

本社・大阪支店 〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目4-32 TEL. 06 (6747) 2591 (代) FAX. 06 (6747) 2710
東京支店 〒130-0024 東京都墨田区菊川3丁目20-5 TEL. 03 (3633) 8505 (代) FAX. 03 (3633) 8577
名古屋支店 〒468-0045 名古屋市天白区野並1丁目275 TEL. 052 (893) 0792 (代) FAX. 052 (893) 0793
福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目19-18 TEL. 092 (483) 8566 (代) FAX. 092 (483) 8577